

泄油方式的重新设置要领

通过装拆卸堵头就能重新设置内、外泄油方式。


由内部泄油形组合外部泄油形使用时，应在MGB-02P(A)(B)上叠加外部泄油阀门MGB-02E-55。

采用外部泄油时，从MGB-02E-55的外部泄油端口(Rc1/4)直接向油箱配管。

	内部泄油型	外部泄油型	内六角堵头	紧固扭矩 N·m(kgf·cm)
堵头B	无	有	NPTF 1/32	0.9~1.2{ 9~12}
堵头C	有	无	NPTF 1/32 《MGB-02P(B)》 NPTF 1/16 《MGB-02A》	
堵头A	有	有	NPTF 1/16	6 ~7.5{60~75}


外形尺寸图

MGB-02※

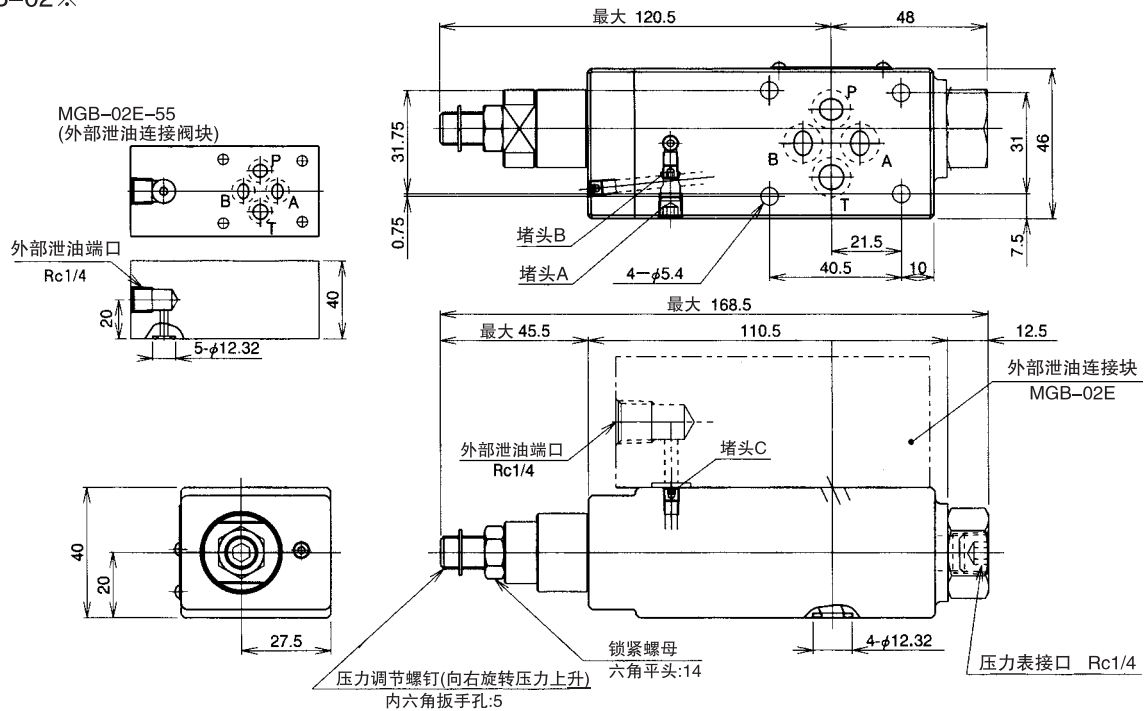

剖面构造图

MGB-02P

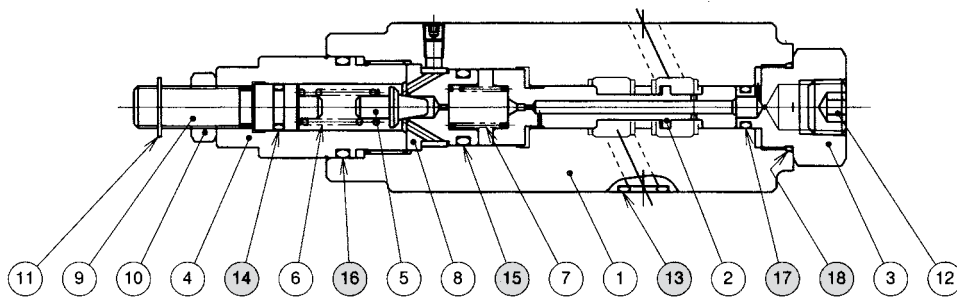

密封件一览表

件号	名称	数量	部品规格
13	O形圈	4	AS568-012 (NBR, HS90)
14	O形圈	1	JIS B2401 1A P8
15	O形圈	1	JIS B2401 1A P14
16	O形圈	1	JIS B2401 1A P20
17	O形圈	1	JIS B2401 1A P7
18	O形圈	1	AS568-017 (NBR, HS90)

注)件号17为MGB-02B、02A专用部件。